Ασύρματος Θερμοστάτης TP608RF με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με προγραμματισμό και αντιπαγετική προστασία LUXION

Ασύρματος Θερμοστάτης RF με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με οθόνη LCD, πλήκτρα αφής και εβδομαδιαίο προγραμματισμό.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	TP608RF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες
Τύπος προϊόντος	Ασύρματος Θερμοστάτης χώρου με δέκτη (receiver) για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό
Λειτουργία	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα, μνήμη ρυθμίσεων, αντιπαγετική προστασία (ενεργοποίηση θέρμανσης κάτω από 10 °C), κλείδωμα για παιδιά
Τάση λειτουργίας	Θερμοστάτης: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)· δέκτης: 95–240 V AC ± 10%
Συχνότητα	50/60 Hz (δέκτης)
Μέγιστο φορτίο	3 A (Θέρμανση νερού, λέβητας), 16 A (ηλεκτρική Θέρμανση)
Επαφές ρελέ δέκτη	NO / COM / NC
Ουδέτερος (N)	Ναι, για την τροφοδοσία του δέκτη (N, L)
Πρωτόκολλο	RF (Θερμοστάτης – δέκτης)
Συχνότητα RF	868 MHz
Ένδειξη LED	Δέκτης: Power, Load, RF
Οθόνη	Μεγάλη οθόνη LCD με λευκό οπίσθιο φωτισμό, πλήκτρα αφής

Αισθητήρας Θερμοκρασίας	NTC
Εύρος ρύθμισης Θερμοκρασίας	5–35 °C
Υστέρηση	0,5 °C
Υλικό βάσης	PC + ABS
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm (Θερμοστάτης και δέκτης)
Βάθος	28 mm (Θερμοστάτης και δέκτης)
Τοποθέτηση	Θερμοστάτης: στον τοίχο ή σε γραφείο· δέκτης: στον τοίχο, με 2 βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–50 °C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Συμβατότητα	Λέβητες αερίου ή ηλεκτρικοί

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

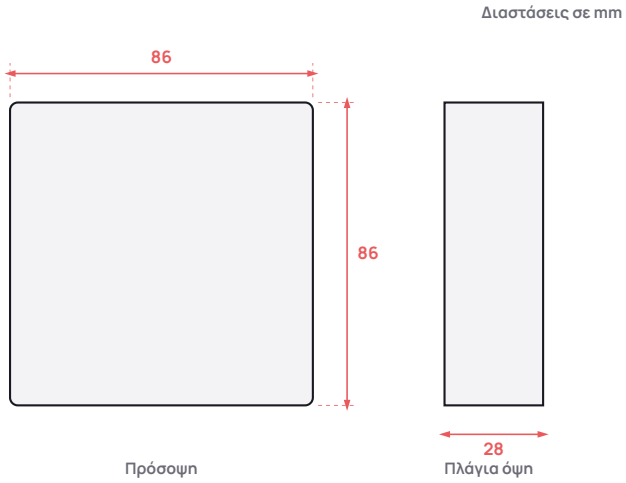

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ασύρματος Θερμοστάτης Luxion TP608RF λειτουργεί σε συνδυασμό με λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Διαθέτει ασύρματη σύνδεση RF, πλήκτρα αφής, οθόνη LCD και εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Από το μενού μπορείτε να ορίσετε τα διαστήματα λειτουργίας του Θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο.

- Λειτουργία μνήμης: ο Θερμοστάτης αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις σας, ώστε να τις διατηρεί ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.
- Λειτουργία προγραμματισμού: ο Θερμοστάτης προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, 9:00 - 17:00, η Θερμοκρασία να είναι 22°C και στο διάστημα 17:00 – 9:00 η Θερμοκρασία στο σπίτι να είναι 25°C. Ο προγραμματισμός είναι 5+1+1 ημερών, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.
- Κλείδωμα Θερμοστάτη: κλειδώστε τον Θερμοστάτη ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις.

τη θερμανση για να αποτρεψει το παγωμα του νερου στο συστημα θερμανσης.

Ασύρματος θερμοστάτης με δέκτη Luxion TP608RF

Για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό λέβητα.

Οθόνη LCD

Ο θερμοστάτης διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με λευκό οπισθοφωτισμό, πλήκτρα αφής και λειτουργίες εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Τροφοδοτείται με 2 μπαταρίες AA και είναι βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση· γι' αυτό η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (stand-by) μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Κατάσταση ON
- Κατάσταση STAND-BY

Κλείδωμα θερμοστάτη

Κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να τον πειράξουν.

- Πατήστε τα πλήκτρα ∧ και ∨ για 7 δευτερόλεπτα για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του θερμοστάτη

Κάντε το σπίτι σας πιο άνετο

Ορίστε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα. Μπείτε στο μενού της συσκευής και επιλέξτε τις ώρες λειτουργίας για τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.

Αντιπαγετική προστασία

Το σύστημα αντιπαγετικής προστασίας παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση για να αποτρέψει το πάγωμα του νερού στο σύστημα θέρμανσης.

Ενδείξεις και πλήκτρα οθόνης θερμοστάτη

- Στάθμη μπαταρίας
- Σήμα RF
- Κλείδωμα θερμοστάτη
- Ημέρες
- Θερμοκρασία χώρου
- Ρυθμισμένη θερμοκρασία
- Θερμοκρασία δαπέδου
- Λειτουργία ECO
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Προγράμματα
- Ρυθμίσεις
- Προγραμματισμένη περίοδος
- Ώρα
- Πλήκτρα: ON/OFF, Ώρα, Μενού, Πάνω, Κάτω

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ αποτελείται από τον θερμοστάτη, που τροφοδοτείται με 2 μπαταρίες AA, και τον δέκτη (receiver) που συνδέεται στον λέβητα.

- Δέκτης: πλήκτρο ρύθμισης
- Δέκτης: ενδεικτικές λυχνίες LED Power, Load, RF, WIFI
- Ακροδέκτες δέκτη: N1, N, L, L1
- Θερμοστάτης: τροφοδοσία με 2 μπαταρίες AA

Διαστάσεις

- Θερμοστάτης: 86 x 86 x 28 mm
- Δέκτης: 86 x 86 x 28 mm

Διάγραμμα καλωδίωσης

Ο δέκτης μπορεί να συνδεθεί για θέρμανση νερού ή για boiler.

- NO – Κανονικά ανοιχτή επαφή
- COM – Κοινό
- NC – Κανονικά κλειστή επαφή
- Θέρμανση νερού: NC, NO, COM (220VAC 3A); N – AC220V-N; L – AC220V-L
- Boiler: NC, NO, COM (220VAC 3A) προς το boiler; N, L – τροφοδοσία AC220

εισάγοντας απαλά τη μύτη ενός κατσαβιδιού.

- 2. Στερεώστε τον δέκτη με τις δύο βίδες και συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
- 3. Τοποθετήστε τον θερμοστάτη σε γραφείο ή στον τοίχο.