Ενσύρματος Θερμοστάτης LUXION TP608 για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με προγραμματισμό και αντιπαγετική προστασία

Ενσύρματος Θερμοστάτης αφής για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με οθόνη LCD, εβδομαδιαίο προγραμματισμό 5+1+1 και αντιπαγετική προστασία.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	TP608

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες
Τύπος προϊόντος	Ενσύρματος Θερμοστάτης χώρου για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό
Λειτουργία	Ψηφιακός έλεγχος με πλήκτρα αφής· εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 με 6 χρονικές ζώνες/ημέρα· αντιπαγετική προστασία (κάτω από 10 °C)· κλείδωμα για παιδιά· μνήμη ρυθμίσεων
Τροφοδοσία	USB C / 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
Μέγιστο φορτίο	3 A
Επαφές	NO, COM, NC
Αισθητήρας θερμοκρασίας	NTC
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	5–35 °C
Υστέρηση	0.5 °C
Οθόνη	Μεγάλη LCD με λευκό οπίσθιο φωτισμό, αναμονή μετά από περ. 3 δευτερόλεπτα
Διατομή καλωδίων	1.5 - 2.5 mm
Υλικό πρόσοψης	PC + ABS

Βάθος	28 mm
Τοποθέτηση	Επίτοιχη
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–50 °C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

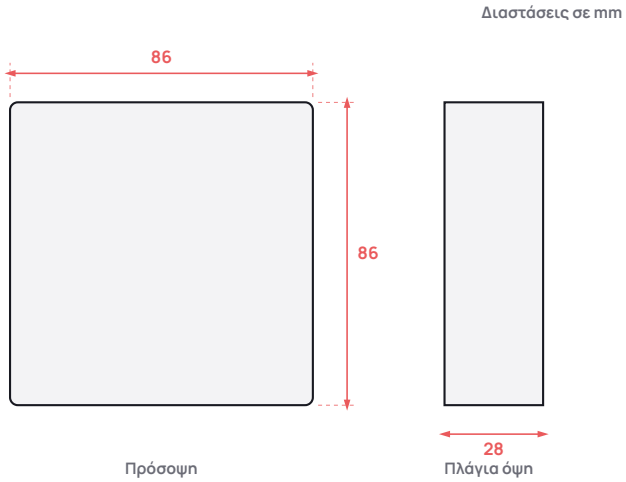

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ενσύρματος Θερμοστάτης LUXION TP608 λειτουργεί με λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Διαθέτει πλήκτρα αφής, οθόνη LCD και εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Μέσα από το μενού ορίζετε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο.

- Λειτουργία μνήμης: ο θερμοστάτης αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις σας και τις διατηρεί ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.
- Λειτουργία προγραμματισμού: προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε, π.χ. 22°C κατά τη διάρκεια της ημέρας από 9:00 έως 17:00 και 25°C στο σπίτι από 17:00 έως 9:00. Προγραμματισμός 5+1+1 ημερών, με 6 χρονικές ζώνες ανά ημέρα.
- Κλείδωμα θερμοστάτη: κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις.
- Αντιπαγετική προστασία: το σύστημα αντιπαγετικής προστασίας παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση ώστε να αποτραπεί το πάγωμα του νερού στο σύστημα θέρμανσης.

ηλεκτρικό λέβητα, με ψηφιακό έλεγχο μέσω πάνελ αφής, μνήμη ρυθμίσεων και αντιπαγετική προστασία.

- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 με 6 χρονικές ζώνες ανά ημέρα για καθημερινές και Σαββατοκύριακο
- Αυτόματη αποθήκευση ρυθμίσεων, που διατηρούνται και μετά από διακοπή ρεύματος
- Αντιπαγετική προστασία: αυτόματη ενεργοποίηση της θέρμανσης όταν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από 10°C
- Κλείδωμα θερμοστάτη για προστασία από τα παιδιά: πατήστε τα πλήκτρα ∧ και ∨ για 7 δευτερόλεπτα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Οθόνη LCD και ενδείξεις

Μεγάλη οθόνη LCD με λευκό οπίσθιο φωτισμό (back light) και πλήκτρα αφής. Επειδή ο θερμοστάτης είναι βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση με 2 μπαταρίες AA, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (stand-by) μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Καταστάσεις οθόνης: ON / STAND-BY
- Στάθμη μπαταρίας
- Κλείδωμα θερμοστάτη
- Ημέρες
- Θερμοκρασία χώρου
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Θερμοκρασία δαπέδου
- Λειτουργία ECO
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Προγράμματα
- Ρυθμίσεις
- Προγραμματισμένη περίοδος
- Ώρα
- Πλήκτρα: ON/OFF, Ώρα, Μενού, Πάνω, Κάτω

τοποθέτηση.

- Διαστάσεις: 86 x 86 x 28 mm
- Τοποθέτηση: επίτοιχη

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Για λέβητες αερίου χρησιμοποιήστε τις επαφές NO και COM (η επαφή NC προορίζεται για ειδικούς λέβητες). Συνδέστε τα καλώδια στον θερμοστάτη σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης. Η διατομή των καλωδίων για την εγκατάσταση πρέπει να είναι 1.5 - 2.5 mm.

- NO: Κανονικά ανοιχτή
- COM: Κοινή
- NC: Κανονικά κλειστή
- Σύνδεση με λέβητα
- 1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα εισάγοντας απαλά τη μύτη ενός κατσαβιδιού.
- 2. Στερεώστε τη βάση του θερμοστάτη με τις δύο βίδες.
- 3. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης και τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του θερμοστάτη.