Ενσύρματος Θερμοστάτης TP618 με οθόνη LCD για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό LUXION

Ενσύρματος Θερμοστάτης TP618 για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με οθόνη LCD, πλήκτρα αφής, εβδομαδιαίο προγραμματισμό και μνήμη ρυθμίσεων.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	TP618

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες
Τύπος προϊόντος	Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό λέβητα
Λειτουργία	Ψηφιακός έλεγχος με πλήκτρα αφής· εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 ημερών, 6 χρονικές ζώνες ανά ημέρα· μνήμη ρυθμίσεων, αντιπαγετική προστασία (κάτω από 10 °C), κλείδωμα θερμοστάτη
Τροφοδοσία	2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
Μέγιστο φορτίο	3 A
Αισθητήρας θερμοκρασίας	NTC
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	5–35 °C
Υστέρηση	0,5 °C
Οθόνη	Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, μαύρη· αναμονή μετά από περίπου 13 δευτερόλεπτα
Ακροδέκτες	NO, COM, NC (λέβητες αερίου: NO και COM)
Διατομή καλωδίων	1,5–2,5 mm
Υλικό πρόσοψης	PC + ABS

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	28 mm
Τοποθέτηση	Επίτοιχη, βάση στερέωσης με δύο βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–50 °C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

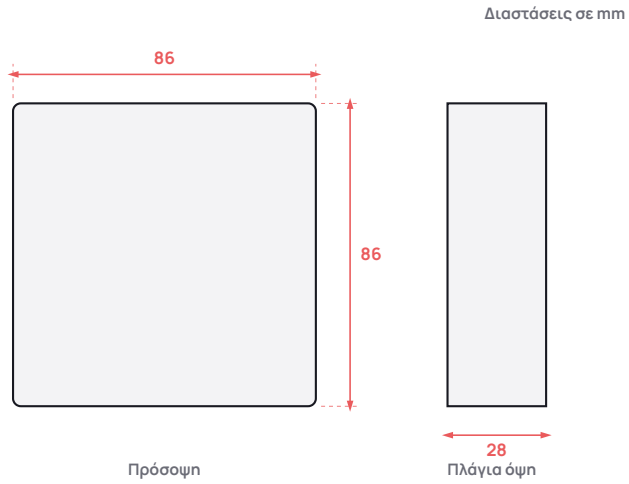

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ενσύρματος Θερμοστάτης Luxion TP618 λειτουργεί με λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Διαθέτει πλήκτρα αφής, οθόνη LCD, εβδομαδιαίο προγραμματισμό, λειτουργία μνήμης και αντιπαγετική προστασία. Από το μενού μπορείτε να ορίσετε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο.

- Λειτουργία μνήμης: ο θερμοστάτης αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις σας και τις διατηρεί ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.
- Λειτουργία προγραμματισμού: προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε, για παράδειγμα 22°C κατά τη διάρκεια της ημέρας (9:00 – 17:00) και 25°C στο διάστημα 17:00 – 9:00. Ο προγραμματισμός είναι 5+1+1 ημερών, με 6 χρονικές ζώνες ανά ημέρα.
- Κλείδωμα θερμοστάτη: κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε να μην μπορούν να τον πειράξουν τα παιδιά.
- Αντιπαγετική προστασία: το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση ώστε να μην παγώσει το νερό στο σύστημα θέρμανσης.

Ενσύρματος Θερμοστάτης Luxion TP618

Για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό λέβητα.

Οθόνη LCD

Ο θερμοστάτης διαθέτει μεγάλη μαύρη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, πλήκτρα αφής και λειτουργίες εβδομαδιαίου προγραμματισμού.

- Κατάσταση λειτουργίας (ON)
- Κατάσταση αναμονής (STAND-BY)

τύπου AA και είναι βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 13 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία κλειδώματος

Κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε να μην μπορούν να τον πειράξουν τα παιδιά.

- Πατήστε τα πλήκτρα ∧ και ∨ για 7 δευτερόλεπτα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του θερμοστάτη

Πιο άνετο σπίτι με προγραμματισμό

Ορίστε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα. Μπείτε στο μενού της συσκευής και επιλέξτε τις ώρες λειτουργίας για τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, με 6 χρονικές ζώνες ανά ημέρα.

- Προγραμματισμός 5+1+1 ημερών
- Αυτόματη αποθήκευση ρυθμίσεων, που διατηρούνται και μετά από διακοπή ρεύματος

Αντιπαγετική προστασία

Το αντιπαγετικό σύστημα του θερμοστάτη παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση για να αποτραπεί το πάγωμα του νερού στο σύστημα θέρμανσης.

- Κλείδωμα θερμοστάτη
- Ημέρες
- Προγραμματισμένο διάστημα
- Ώρα
- Θερμοκρασία χώρου (RT)
- Ρύθμιση θερμοκρασίας (SET)
- Θερμοκρασία δαπέδου (FLOOR)
- Λειτουργία ECO
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Προγράμματα
- Ρυθμίσεις

Πλήκτρα

- ON/OFF
- Ώρα
- Μενού
- Πάνω
- Κάτω

Διάγραμμα καλωδίωσης

Για λέβητες αερίου χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες NO και COM (ο ακροδέκτης NC προορίζεται για ειδικούς λέβητες). Συνδέστε τα καλώδια στον θερμοστάτη σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.

- NO: Κανονικά ανοιχτή επαφή
- COM: Κοινός
- NC: Κανονικά κλειστή επαφή
- Σύνδεση με τον λέβητα
- Το πάχος των καλωδίων εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 1.5 - 2.5 mm

Εγκατάσταση

- 1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα εισάγοντας απαλά τη μύτη ενός κατσαβιδιού.
- 2. Στερεώστε τη βάση του θερμοστάτη με τις δύο βίδες.
- 3. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης και τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του θερμοστάτη.